

つかいかた

1 ワイヤレス送信機を設置する

用意するもの：ワイヤレス送信機、ワイヤレス送信機用ACアダプター、RCA変換ケーブル

注意

- ・ワイヤレス送信機の電源が「切」になっていることをご確認ください。
- ・接続するときは、各機器の電源を切ってください。
- ・ACアダプターの電源プラグは、すべての接続が終わった後コンセントに接続してください。

1. テレビとワイヤレス送信機をつなぐ

ヘッドホン端子からつなぐ


テレビの音声は消してスピーカーから音を出す



・ご使用のテレビの機能によっては、スピーカーとテレビの両方から音を出すこともできます。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。


音声出力端子からつなぐ

スピーカーとテレビの両方から音を出す

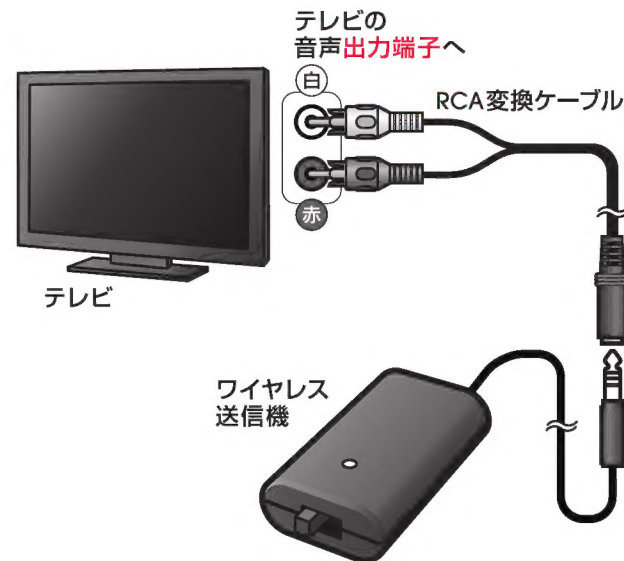

・テレビ側の「音声出力設定」を変更しないと音声が出力されない場合があります。詳しくはテレビに付属の取扱説明書をご確認ください。
・ご使用のテレビに音声出力端子がない場合はヘッドホン端子に接続してご使用ください。(左図参照)

2. ACアダプターをつなぐ

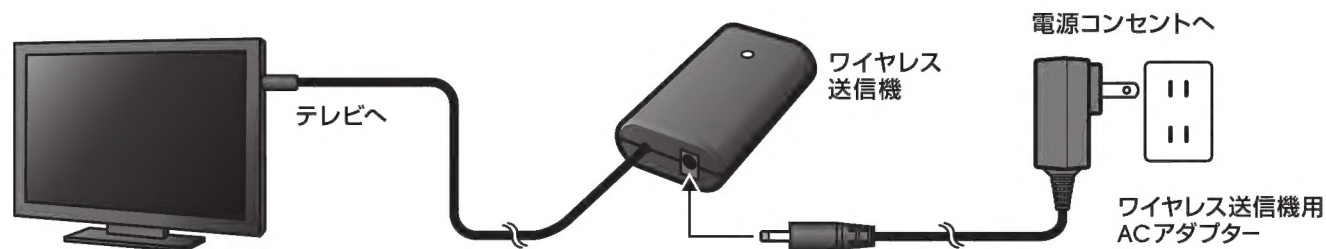

注意

- ・本製品に付属のケーブルおよびACアダプター以外は使用しないでください。
- ・本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。


2 スピーカー(受信機)を設置する

用意するもの：スピーカー(受信機)、スピーカー用ACアダプター、バッテリーボックス


注意

スピーカー(受信機)の電源が「切」になっていることをご確認ください。

AC電源で使う場合

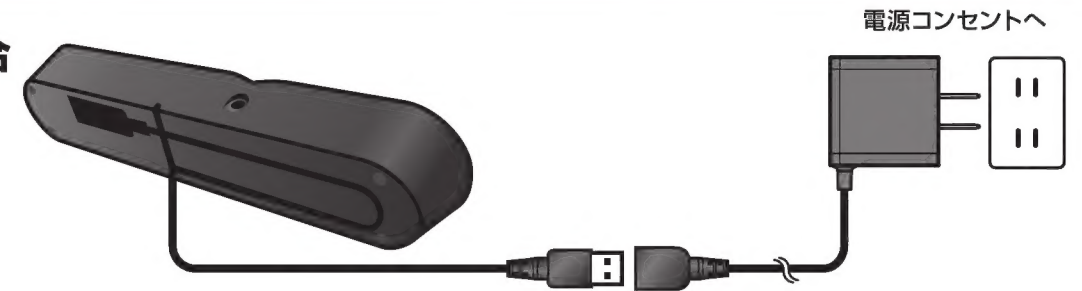

乾電池で使う場合

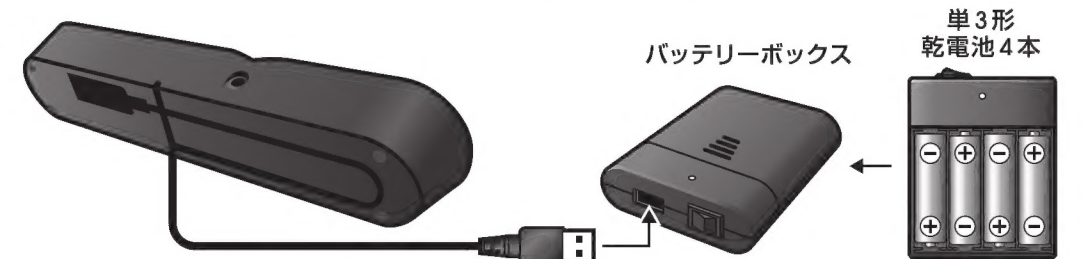

※同梱のバッテリーボックスを使用します。(単3形乾電池4本が必要です。ご使用前にご準備ください。)

注意

- ・本製品に付属のACアダプター以外は使用しないでください。
- ・本製品を長期間使用しない場合は、ACアダプターを抜いてください。
- また、バッテリーボックスの乾電池も外してください。


3 スピーカーで音声をきく

ご使用後は、スピーカーの電源を切り、ワイヤレス送信機の電源を切ります。


ワイヤレス送信機
の電源を入れる



テレビの電源を
入れる

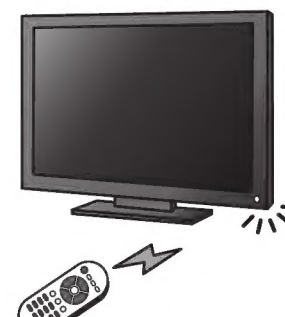

スピーカーの
電源を入れる

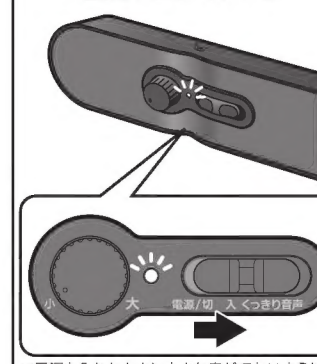

※電源を入れたときに大きな音がでないように、ボリュームつまみは小の位置に合わせてください。

ボリュームを
調整する



注意

・音の歪みが気になる場合は、テレビとスピーカーの音量を使用して適正なレベルに調整してください。

！ 設置後、音がでないなど困ったときは、裏面の「こんなときには」でご確認ください。

くっきり音声スイッチ

スイッチを入れると、人の声がくっきりと聞き取りやすくなります。

